


2

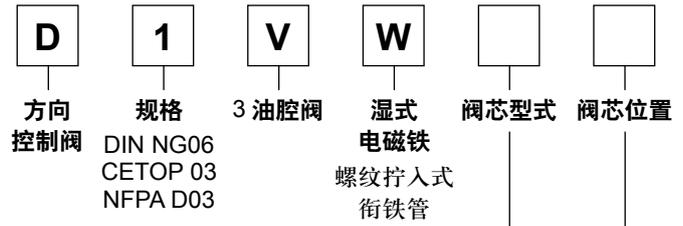

代号	阀芯型式
3 位阀芯	
001	
002	
003	
004	
005	
006	
007	
008 ¹⁾	
009 ¹⁾	
010	
011	
014	
015	
016	
021	
022	
031	
032	
034	
035	
061	
081	
082	
102	
204 ¹⁾	
205 ¹⁾	
2 位阀芯	
020	
026	
030	
083 ¹⁾	
101	
208	

代号	阀芯位置		
3 位阀芯			
C			3 位，弹簧对应在“0”位，工作切换至“a”或“b”位。
	标准阀芯	阀芯型式 008,009,204,205	
E			2 位，弹簧偏置在“0”位。
	工作切换至“a”位	工作切换至“b”位	
F			2 位，工作切换至“0”位。
	弹簧偏置在“b”位	弹簧偏置在“a”位	
K			2 位，弹簧偏置在“0”位。
	工作切换至“b”位	工作切换至“a”位	
M			2 位，工作切换至“0”位。
	弹簧偏置在“a”位	弹簧偏置在“b”位	
2 位阀芯			
	标准阀芯	阀芯型式 083	
B			2 位，弹簧偏置在“b”位，工作切换至“a”位。
D			2 位，无中位或偏置位置，工作切换至“a”或“b”位。
H			2 位，弹簧偏置在“a”位，工作切换至“b”位。

1) 注意：其阀芯位置特殊；
2) 直流电磁铁，由交流 120V/230V 电源供电时，必须使用带整流器的电插头；
3) 仅适用于直流电磁铁。